





Montage & Service Handleiding Pro Aanduiding

Famostar
emergency lighting


MONTAGE

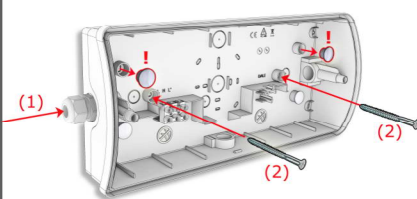

- 1** (1) Bevestig de wartel aan de gewenste zijde.
(2) Bevestig de montagebak. LET OP! Plaats de afdichtingsdoppen op de gebruikte schroefgaten!

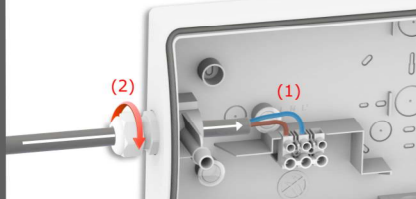

- 2** (1) Voer de aansluitkabel door de wartel. Sluit de bedrading aan op de kroonsteen. Zie het aansluitschema.
(2) Draai de wartel aan.

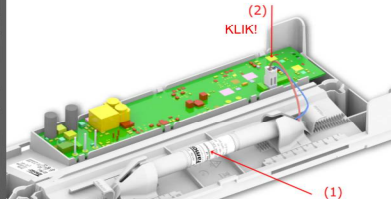


- 3** (1) Noteer de installatiedatum op de accusticker.
(2) Sluit de accustekker aan op de accuplug.
(3) Voor de WPX-1C uitvoeringen: volg de handleiding 'Pro Handleiding Lichtmodule'.






- 4** Druk de reflector in de montagebak.

WAND

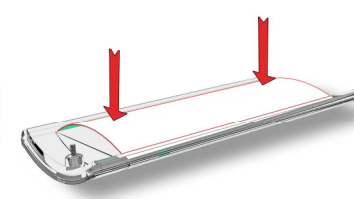

- 5a** Plaats de pictogram bol en druk in de juiste positie.

AANSLUITSCHEMA

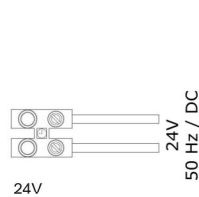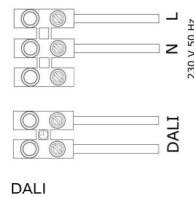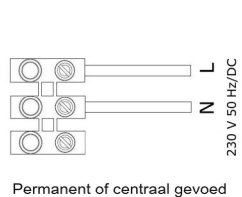

Permanent of centraal gevoed

DALI

24V


50 Hz / DC

PLAFOND



- 5b** Vouw de pictogrammen in elkaar (zie boven). Laat beide in de lichtkap zakken.

PLAFOND

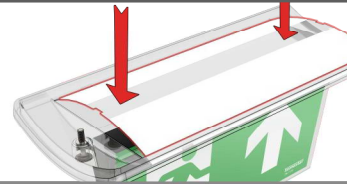


- 5c** Plaats de afdichtingsheet bol en druk in de juiste positie.

- 6** Positioneer de lichtkap op de montagebak. Draai de twee SW3-inbusschroeven vast.


TESTSCHEMA

STATUSINDICATIE:



ATS CYCLUS:

Automatisch
Test
Systeem

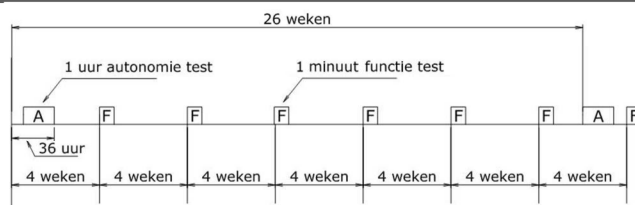


ONDERHOUD



- 1** Draai beide SW3-inbusschroeven los. Neem de lichtkap van de montagebak.



- 2** Verwijder de reflector uit de montagebak. Gebruik eventueel een schroevendraaier op de aangegeven locaties.

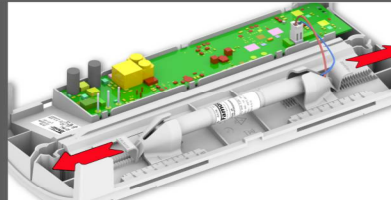

- 3** Vervang de accu elke 4 jaar of als de autonomie-test niet wordt gehaald. Noteer de servicedatum op de sticker van de nieuw geplaatste accu. Vervang, indien nodig, de pakkingen.



- 4** Reinig de armatuur elk jaar met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddelen. Houd het logboek up-to-date na inspectie.

SPECIFICATIES

Type	Artikelnr.	Spanning	Opgenomen vermogen*	Stroom*	Power factor
Pro WPA-1	392510	230 V / 50 Hz	1,5 W	15 mA	0,5
Pro WPD-1	392511	230 V / 50 Hz	1,5 W	15 mA	0,5
Pro WP-230	392512	230 V AC/DC	0,5 W	5 mA	0,5
Pro PPA-1	392520	230 V / 50 Hz	2 W	20 mA	0,5
Pro PPD-1	392521	230 V / 50 Hz	2 W	20 mA	0,5
Pro PP-230	392522	230 V AC/DC	1 W	10 mA	0,5
Pro WP-24	393061	24 V AC/DC	0,4 W	25 mA	0,7
Pro PP-24	393062	24 V AC/DC	0,8 W	50 mA	0,7
Pro WPA-1C	392516	230 V / 50 Hz	2 W	16 mA	0,5
Pro WPD-1C	392517	230 V / 50 Hz	2 W	16 mA	0,5

*maximale waarden bij ingeschakelde lichtbron en niet volledig geladen accu

Montage	Op normaal ontvlambare oppervlaktes
Alleen voor vaste aansluiting	Aansluiten met XMVK, YMKV of gelijkwaardig
Temperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C
Afmetingen	Zie www.famostar.nl
Autonomie	1 uur
Lichtbron	Led
Teststelsysteem	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
Accu	Zie typespecificatie op de armatuur
Beschermingsklasse	IP65, IP66 en IK10
Isolatieklasse	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden
Keurmerk	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Materiaal	PC ABS

Garantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie www.famostar.nl.



Famostar
emergency lighting

Scan de code voor de instructievideo:

www.famostar.nl/pro







Mounting & Service Manual Pro Signage

Famostar
emergency lighting


MOUNTING

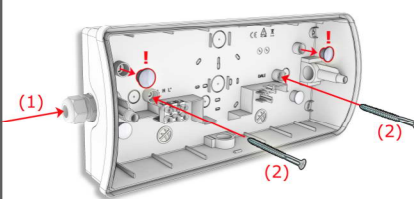


- 1** (1) Screw in the cable gland.
(2) Mount the mountingbox. **ATTENTION!** Place the screw caps on the chosen screw holes!

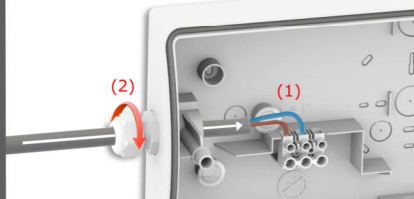


- 2** (1) Connect the wiring according to the wiring diagram.
(2) Tighten the cable gland.

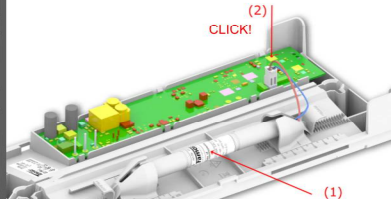

- 3** (1) Write the installation on the battery label.
(2) Put the battery connector in position.
(3) For the WPX-1C models, please read 'Pro Manual Light Unit'.



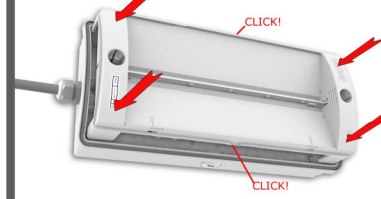


- 4** Click the reflector in the mountingbox.

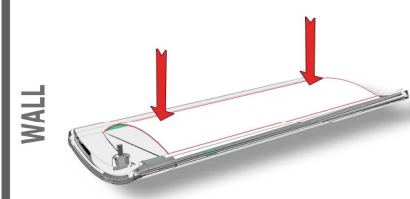


- 5a** Insert the pictogram round and press it into place.

WIRING DIAGRAM

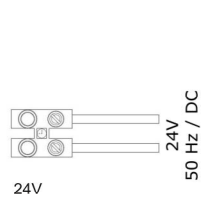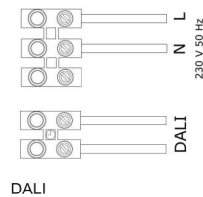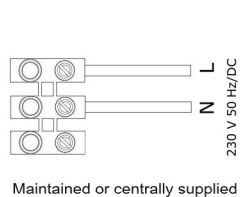

- 5b** Fold the pictograms as shown above. Position them together in the light cover.

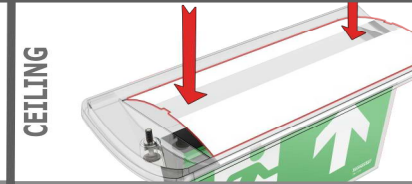

- 5c** Insert the blinding sheet round and press it into place.



- 6** Place the light cover on the mounting box. Tighten the two SW3 socket head screws.


TESTING

STATUS INDICATION:

- Normal / Battery is being charged
① Required autonomy not achieved
② Battery failure
③ Led signage failure
④ Led escape route failure
⑤ Electronic failure

ATS CYCLE:

Automatic
Test
System

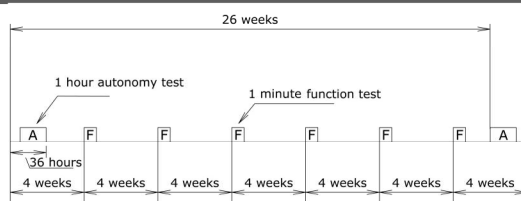


SERVICE



- 1** Loosen both SW3 socket head screws. Remove the light cover.



- 2** Remove the reflector from the mounting box. Use, optional, a screwdriver on the marked positions.

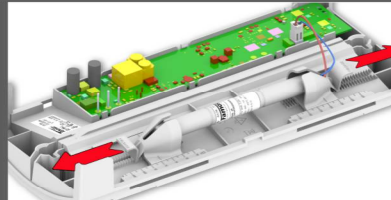

- 3** Change the battery every 4 years or if required autonomy isn't achieved. Write the date of service on the label of the new installed battery. Replace, if required, the gaskets.



- 4** Clean the luminaire every year with a damp cloth without cleaning liquids. Keep the logbook up-to-date after inspection.

SPECIFICATION

Type	Article no.	Voltage	Power consumption*	Current*	Power factor
Pro WPA-1	392510	230 V / 50 Hz	1,5 W	15 mA	0,5
Pro WPD-1	392511	230 V / 50 Hz	1,5 W	15 mA	0,5
Pro WP-230	392512	230 V AC/DC	0,5 W	5 mA	0,5
Pro PPA-1	392520	230 V / 50 Hz	2 W	20 mA	0,5
Pro PPD-1	392521	230 V / 50 Hz	2 W	20 mA	0,5
Pro PP-230	392522	230 V AC/DC	1 W	10 mA	0,5
Pro WP-24	393061	24 V AC/DC	0,4 W	25 mA	0,7
Pro PP-24	393062	24 V AC/DC	0,8 W	50 mA	0,7
Pro WPA-1C	392516	230 V / 50 Hz	2 W	16 mA	0,5
Pro WPD-1C	392517	230 V / 50 Hz	2 W	16 mA	0,5

*maximum values at switched-on light source and not fully charged battery

Mounting	Installation on normal flammable surfaces
Only for fixed mounting	Use XMVK, YMKV or equivalent
Temperature range	-20 °C till +40 °C
Dimensions	See www.famostar.nl
Autonomy	1 hour
Light source	LED
Testsystem	Automatic Test System (IEC 62034)
Battery	See information label on the luminaire
Protection rate	IP65, IP66 and IK10
Insulation class	Class II, double insulated (no ground connection needed)
Marking	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Material	PC ABS

Warranty, accessories and spacing tables and further information see www.famostar.nl.



Famostar
emergency lighting

Scan the code for the instruction video:

www.famostar.nl/pro

